


# Guide d'installation


## Installatie- handleiding

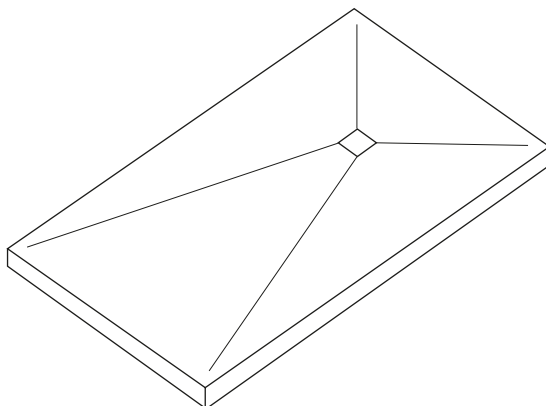

---

### Articles fournis

#### Producten in het pakket

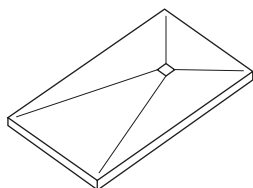

1 x receveur de douche  
1 x douchebak



1 x grille  
1 x roestvrij  
rooster



1 x bonde + siphon  
1 x afvoer

## Caractéristiques du produit Beschrijving van het product



Siphon standard  
renforcé  
Uitneembaar  
rooster



Anti-dérapant Classe B  
Anti slip klasse B




Anti-bactérien  
Antibacterieel



Résistance aux  
rayures  
Krasbestendig



Silencieux  
Geluidloos



Résistance aux UV  
UV-bestendig



10 ans de garantie  
10 jaar garantie



Facile à transporter  
Gemakkelijk te  
vervoeren



Facile à installer  
Gemakkelijk  
te installeren

---

## Eléments nécessaires Benodigde elementen

### Outils


#### Gereedschap

Ruban adhésif peintre, niveau, spatule dentée, tournevis, règle et maillet en bois, pistolet à cartridge.

Plakband, waterpas; getande spatel; schroevendraaier; regel, houten hamer en pistool.


Colle polyuréthane  
(Sikaflex FC11) x2

Polyurethaan  
afdichtmiddel (Sikaflex  
FC11 of soortgelijk) x2

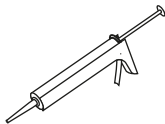


Mastic de polyuréthane adhésif à  
faible densité auto-nivellement type  
Sikaflex-228 (unipack) x2

Polyurethaan afdichtmiddel  
met lage dichtheid, zoals  
Sikaflex-228 (unipack) x2



Silicone neutre (non  
acétique) x1

Neutrale silicone  
(zuurvrij)x1

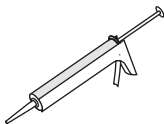


Bande d'étanchéité (5 m)  
Afdichtingstape (5 m)




Voir le vidéo d'installation avec  
bandes d'étanchéité.  
Bekijk de installatievideo's met  
waterdichtingsstrip


## Installation Installatie

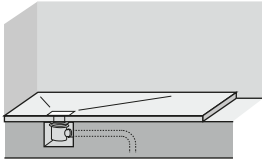


Installation posée  
Plat op de vloer

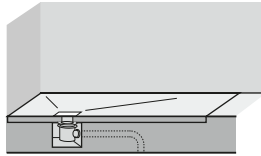

Installation encastrée  
Ingebouwd in de vloer

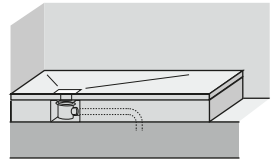


Installation réhaussée  
Installatie boven

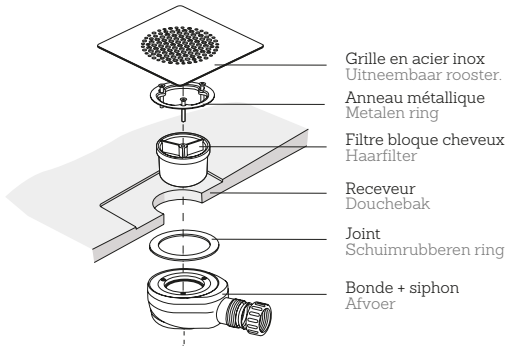

L'installation devra être exclusivement réalisée par du personnel qualifié et suivant les instructions de ce guide et des tutoriels d'installation


Installatie dient uitsluitend uitgevoerd te worden door bekwaam personeel zoals uitgelegd in de installatiehandleiding en installatievideo's

## Dimensions Afmetingen

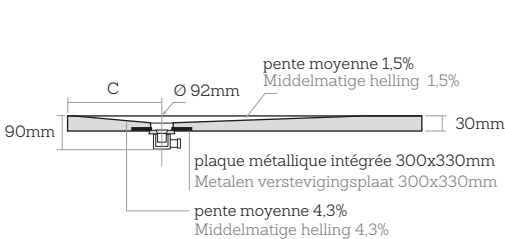

Valeur de la distance C / Afstand tot C:  
 38 cm pour receveur largeur 70cm /  
 38 cm voor platen met een breedte van 70 cm  
 43 cm pour receveur largeur 80, 90 and 100cm /  
 43 cm voor platen met een breedte van 80, 90 en 100 cm

Evacuation centrée pour les receveurs carrés  
 Vierkante doucheplaten met centrale afvoer

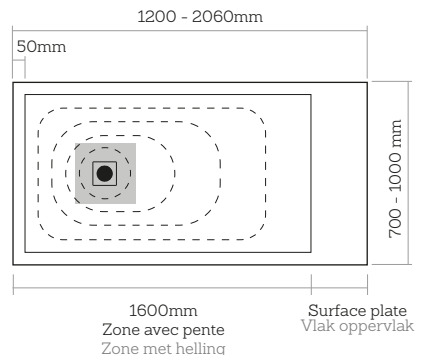

Tolérance maximum ±0.6%  
 Tolerantie van maximale dimensie ± 0.6%

# 1

## Check list Checklist

**Veillez lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation.**

Lees deze instructies zorgvuldig voorafgaand aan de installatie en bewaar deze als naslagwerk in de toekomst.

- ✓ Vérifier qu'il n'existe pas de défauts ou d'anomalies avant de commencer l'installation. Ne pas utiliser de cutter.

Controleer het product op defecten en/of schade voor aanvang van de installatie. Gebruik geen snijder.

- ✓ Assurez-vous que la base où le receveur va être posé est parfaitement nivelée, lissée et sèche. Zorg dat de SolidSoft geïnstalleerd wordt op een horizontale, droge en waterpasse ondergrond.

- ✓ Il est très important d'avoir une pente à partir du siphon jusqu'à la colonne d'évacuation de la SDB.

Alle afvoerpijpen vereisen een afschot



- ✓ Ne pas jeter le carton d'emballage. Il sera utilisé pour protéger le receveur pendant l'installation.

Gooi het karton niet weg omdat we deze gaan gebruiken om de douchebak te beschermen tijdens de volgende stappen.

- ✓ Vérifier que vous disposez des composants adhésifs d'installation recommandés.

Controleer dat de te gebruiken hechtmiddelen de genoemde producten of vergelijkbaar zijn.

- ✓ Pour garantir une bonne adhérence à la base, prévoir de poser des poids sur le receveur pendant la phase de séchage. Om een correcte hechting aan de ondergrond te garanderen, moet u tijdens de droogfase gewicht op de plaat plaatsen.

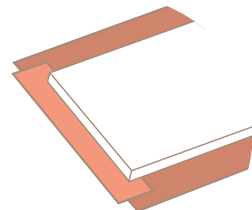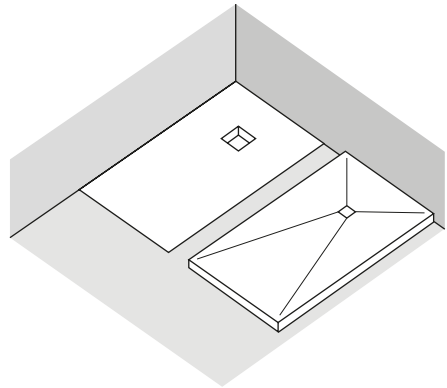

Scanner pour voir comment placer les bandes d'étanchéité  
Scan om te zien hoe je de sealstrips plaatst

## 2

### Préparation de la base Vorbereiding van het vloermateriaal

- ✓ Pour une installation correcte il faut tenir en compte que le fond devra être parfaitement nivelé et sec.


Zorg dat de SolidSoft geïnstalleerd wordt op een horizontale, droge en waterpasse ondergrond.

- ✓ La base devra être cimenté et jamais être constituée de sable uniquement.

Gebruik een effen mortelbasis of een tegelvloer maar nooit alleen met zand.

- ✓ Faire une réservation sur la chappe pour l'installation du siphon comme indiqué dans le paragraphe suivant, ainsi que l'emplacement où la canalisation passera du siphon du receveur jusqu'au conduit d'évacuation de la salle de bain.

Een omhulsels moet gemaakt worden op de vloer om de afvoerpijp te plaatsen, zoals aangegeven in de volgende stap, evenals een gat of een goot om de afvoer te laten passeren.

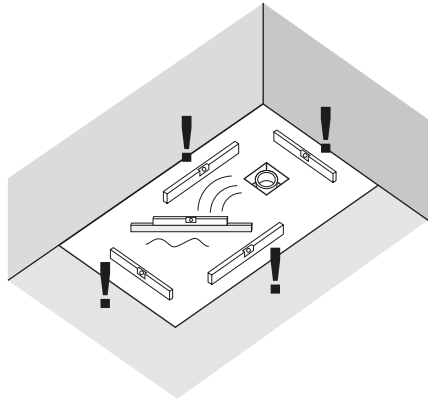

# 3

## Préparation du siphon Vorbereiding afvoerpijp



- ✓ Mesurer et dessiner le trou d'évacuation sur le sol. Créer un regard de dimensions maximales 25x25 cm et d'une profondeur minimale de 7 cm. À cet emplacement, faire arriver un tuyau flexible de 40 mm du raccordement de la maison pour la connexion jusqu'à la bonde.

Gebruik de douchebak als een sjabloon om de locatie van de loospijp op de vloer af te tekenen en het omhulsel voor te bereiden waar de loospijp in past en die niet meer dan 25x25 cm is met een minimale diepte van 7 cm. Een flexibele afvoer van 40 mm moet reiken vanaf het omhulsel tot de afvoerpijp.



NE RETIREZ PAS la pièce noire SAUF si la salle de bain est déjà équipée d'un siphon déporté.

VERWIJDER het zwarte stuk NIET TENZIJ de badkamer al is uitgerust met een sifon op afstand.

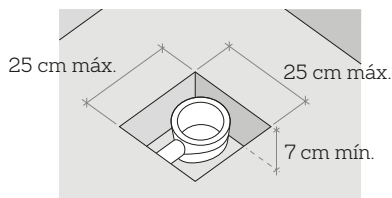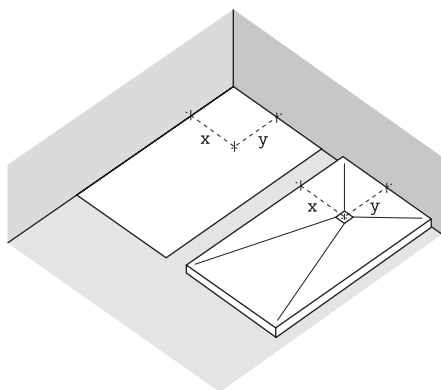

Pour un receveur sur mesure, toujours poser, dans la mesure du possible, les parties coupées encastrées.

In het geval van een opdracht op maat, plaatst u de zijkanten tegen de muur.

## 4



### Montage de la bonde Montage van de afvoerpijp

- ✓ Placer la bonde dans sa position définitive et raccorder au tuyau de descente de la maison. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Plaats de loospijp op z'n plek en verbind deze met de afvoerpijp. Controleer dat de afvoerpijp goed afwatert en dat deze niet lekt.

- ✓ Remplir avec du colle ciment maigre tout l'orifice autour de la bonde.

Vul het omhulsel rondom de afvoerpijp met een cementlijm.

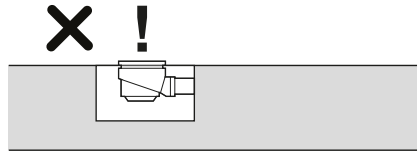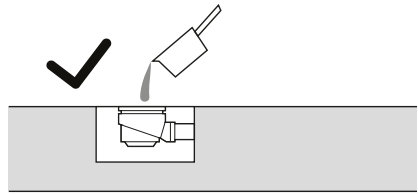

Vérifier que la bonde ne dépasse pas de l'assise afin que le receveur repose parfaitement sur celle-ci et que l'évacuation se fasse correctement.

Controleer dat het afvalwater niet boven de basis uitkomt zodat deze goed afgevoerd kan worden.


## 5

### Vérifier le receveur et la bonde/siphon

### Controleer de loospijp en de afvoerpijp

- ✓ Poser le receveur dans sa position finale et vérifier qu'il coïncide avec la bonde préalablement installée. Si ce n'est pas le cas, il faudra repositionner la bonde ou le receveur.

Plaats de loospijp in de definitieve positie en controleer dat deze aansluit op de eerste geïnstalleerde afvoerpijp. Als de posities niet overeenkomen moeten deze aangepast wordenthey must be repositioned.


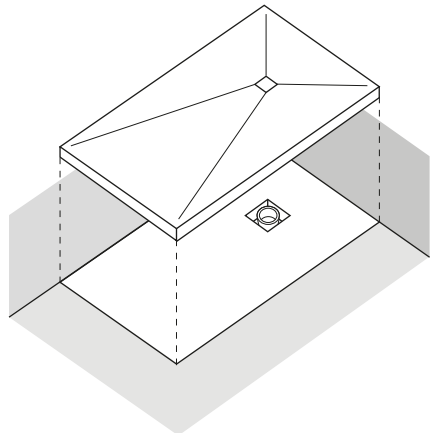


- ✓ Vérifier que l'emplacement des vis est accessible. De cette façon, une fois le receveur installé, celui-ci pourra être fixé à la bonde.

Controleer dat de behuizing van de aansluiting toegankelijk is want wanneer de bak is geïnstalleerd moet deze aangesloten worden aan de afvoerpijp.

- ✓ Mettre le joint entre la bonde et le receveur et visser la bride métallique. Vérifier que l'évacuation est correcte, que le receveur est nivelé et qu'il n'existe pas de fuites.

Monteer de schuimrubberen ring tussen de afvoerpijp en de bak plaats de metalen ring. Controleer dat de afvoerpijp goed afwatert, dat deze perfect waterpas is en dat er niks lekt.

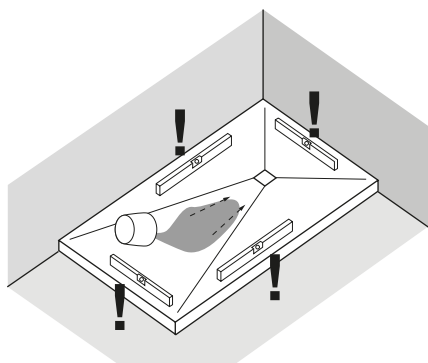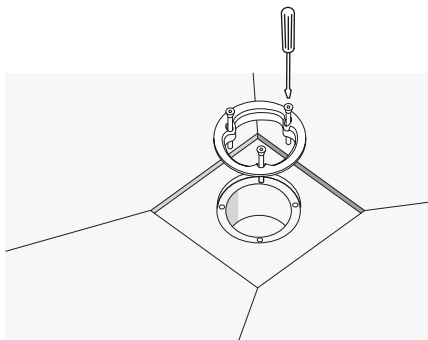


## 6

### Scellage joint périphérique plancher-mur et plancher-plancher

#### De vloernaden en de naad tussen vloer en muur waterdicht maken

- ✓ Démontez la bonde et retirez le receveur. Protéger toute la surface périphérique du receveur avec du ruban adhésif peintre, ainsi que le sol se trouvant hors du périmètre qu'occupera le receveur.

Demonteer de klep en verwijder de douchebak disassemble the valve and remove the tray. Bescherm de omtrek van de douchebak met plakband.

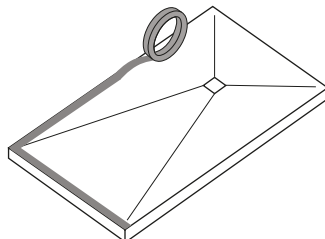




- ✓ Appliquer un cordon de Sikaflex 11FC ou similaire sur tout le périmètre où sera installé le receveur, y compris dans les angles formés par les murs et le receveur afin de garantir une étanchéité correcte entre le receveur et le mur.

Breng het polyurethaan hechtmiddel Sikaflex 11FC aan rondom de omtrek van de ruimte waar de douchebak geïnstalleerd gaat worden, zelfs de hoeken die kunnen bestaan tussen de douchebak en de muren, om de waterdichtheid tussen de douchebak en de muren te garanderen.



Ne jamais utiliser de composants adhésifs cimenteux ni rigides ou à fixation rapide.

Gebruik nooit hechtmiddelen op basis van cement of die rigide of sneldrogend zijn.

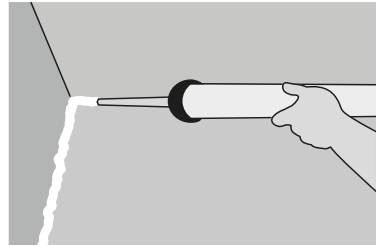


## 7

### Placement du receveur

#### De douchebak bevestigen op de basis

- ✓ Verser le contenu du Sikaflex 228 sur la surface horizontale qu'occupera le receveur, puis l'étaler de façon homogène à l'aide d'une spatule dentée (p. ex. dents de 3 mm) pour garantir la fixation du receveur.

Plaats het hechtmiddel (Sikaflex 228 of vergelijkbaar) op het horizontale oppervlak waar de douchebak geïnstalleerd gaat worden. Verspreid dit gelijkmatig met een getande spatel (P. bijv 3 mm) om het bevestigen van de douchebak te garanderen.

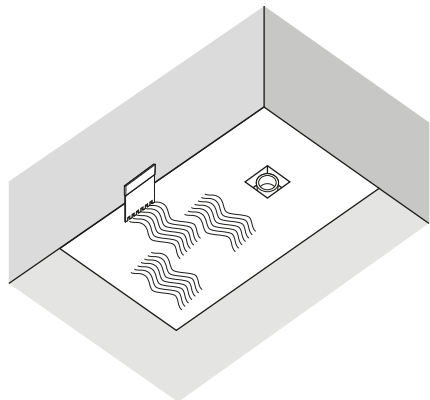

- ✓ Poser le receveur sur la couche étendue. Visser la bonde d'évacuation. Utiliser le carton d'emballage pour protéger le receveur par étapes successives.

Plaats de douchebak over het uitgespreide hechtmiddel. Bevestig de afvoerpijp aan de douchebak. Gebruik het karton om de douchebak te beschermen tijdens de vol

- ✓ Après l'application de la colle polyuréthane, vous aurez environ 40 minutes pour assurer la fixation du receveur. Passé ce temps, l'adhérence ne sera plus garantie.

Na het aanbrengen van het polyurethaan hechtmiddel heeft u ongeveer 40 minuten om te zorgen dat de douchebak bevestigd is. Daarna kan het bevestigen niet gegarandeerd worden.

- ✓ Vérifier qu'il n'y a pas de poches d'air de façon que le receveur soit totalement fixé au sol. Frapper avec le maillet et vérifier qu'il est bien nivelé (inclinaison longitudinale et latérale).

Zorg dat er geen lucht zit tussen de ondergrond en de douchebak, zodat de douchebak goed bevestigd kan worden. Sloeg met de hamer en controleer dat deze waterpas is (zowel horizontaal als verticaal)

Protéger le receveur avec le carton d'emballage et placer du poids réparti afin de créer une pression suffisante jusqu'à ce que la colle sèche (minimum 24 h).






**ATTENTION** Placez toujours plus de poids au centre. Ne mettez jamais plus de poids sur les coins car cela pourrait provoquer un gonflement au centre et l'eau pourrait s'écouler dans la direction opposée.

Bescherm de bak met karton en oefen minstens 24 uur stevige druk uit om de bevestiging te optimaliseren.

LET OP: Zorg altijd voor meer gewicht in het midden. U kunt zelfs uw lichaamsgewicht gebruiken. Plaats nooit meer gewicht in de hoeken. Hierdoor kan er een swelling in het midden ontstaan en kan het water in de tegenovergestelde richting stromen.

- ✓ Vérifier que le receveur est bien installé et que l'évacuation de l'eau se fait correctement avant de procéder au carrelage et au montage des parois de douche ou des autres éléments.

Zorg dat de douchebak op correcte wijze geïnstalleerd is en deze goed werkt voorafgaand aan het installeren van de andere elementen.

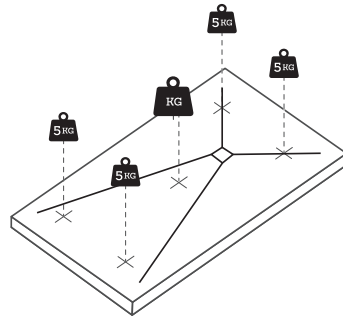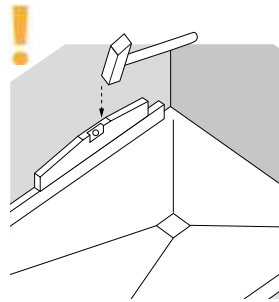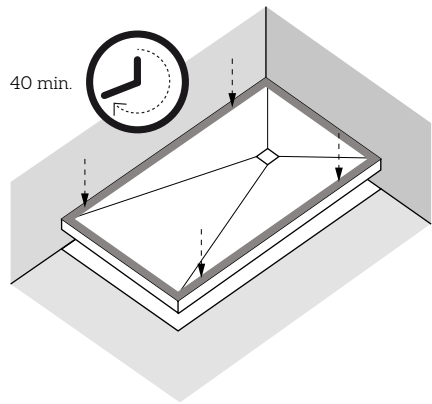

**Le receveur devra être bien fixé et nivelé. Dans le cas contraire, les parois de douche ne s'ajusteront pas correctement et le fonctionnement du receveur pourra être défectueux.**

De douchebak dient bevestigd en waterpas te zijn, anders kunnen de deuren van het scherm niet goed open en dicht gaan en kan de douchebak mogelijk niet goed functioneren mogelijk niet goed functioneren.


## 8

### Scellage, carrelage et finition

#### Waterdicht maken, betegelen en afwerken

- ✓ Comblen les irrégularités entre le receveur et le mur en utilisant Sikaflex 11FC.

Vul de ruimte tussen de muur en de douchebak met Sikaflex 11FC. Verwijder de plakband.

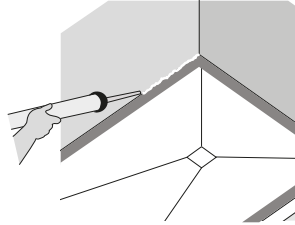


- ✓ Enlever le ruban adhésif peintre.

Verwijder de plakband.

- ✓ Il est recommandé de ne pas encastrer le receveur de douche plus de 10 mm dans le revêtement des deux côtés afin d'éviter des problèmes de pose (voir schéma détaillé).

Plaats de douchebak niet dichters dan 10 mm vanaf de muur aan beide zijden om problemen met het plaatsen te voorkomen (zie detailschema)

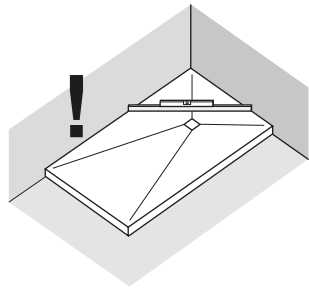

- ✓ Après le carrelage, terminer le scellage avec de la silicone neutre (non acétique) ou le mastic polyuréthane sur tout le périmètre du receveur, nettoyer les excédents et poser la grille.

Breng de neutrale silicone/Sikaflex 11FC aan, rondom de omtrek van de douchebak. Reinig het te veel aan silicone en plaats het afvoerdekseel

- ✓

Laisser sécher 24 h avant d'utiliser le receveur.

U kunt de douchebak één dag na installatie gebruik, wanneer de silicone en het hechtmiddel volledig gedroogd zijn



Ne marchez pas sur le receveur de douche tant que l'adhésif n'est pas complètement sec



Ga niet op de SolidSoft staan voordat de gebruikte lijm is uitgehard.




Scanner pour voir installation avec bandes d'étanchéité  
Scannen om installatie met afdichtstrips te zien

## Détail de scellage et finition


### Detail van afdichting en afwerking

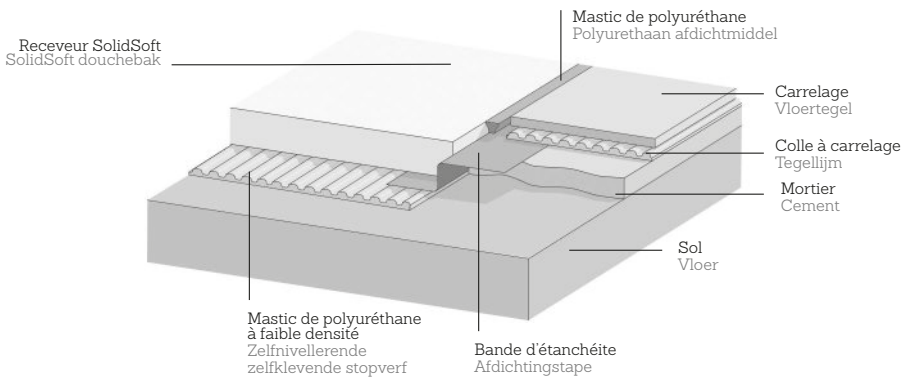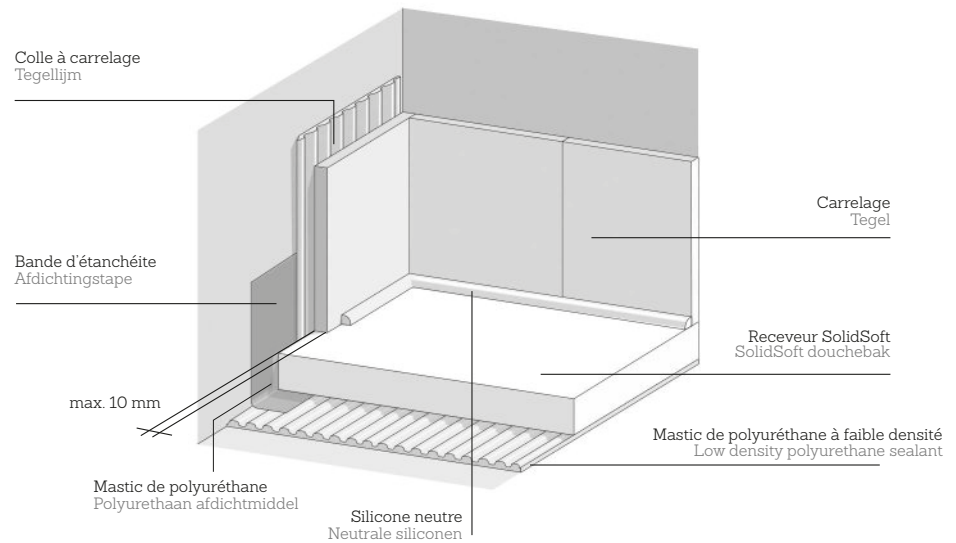

# Conseils et astuces pour préparer la base Pose sur chape mortier

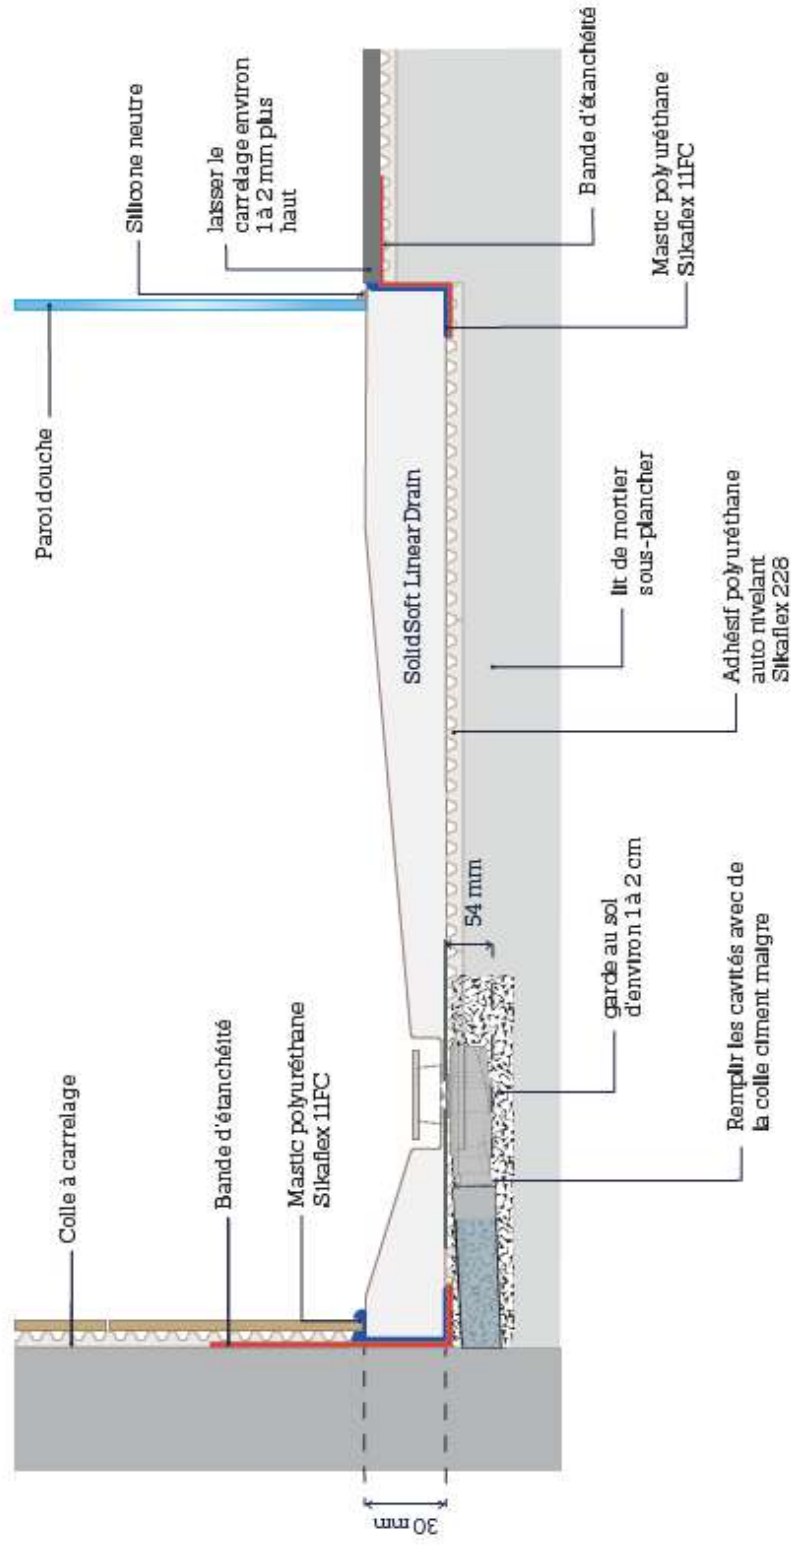

# Conseils et astuces pour préparer la base Pose sur plancher en bois (option 1)

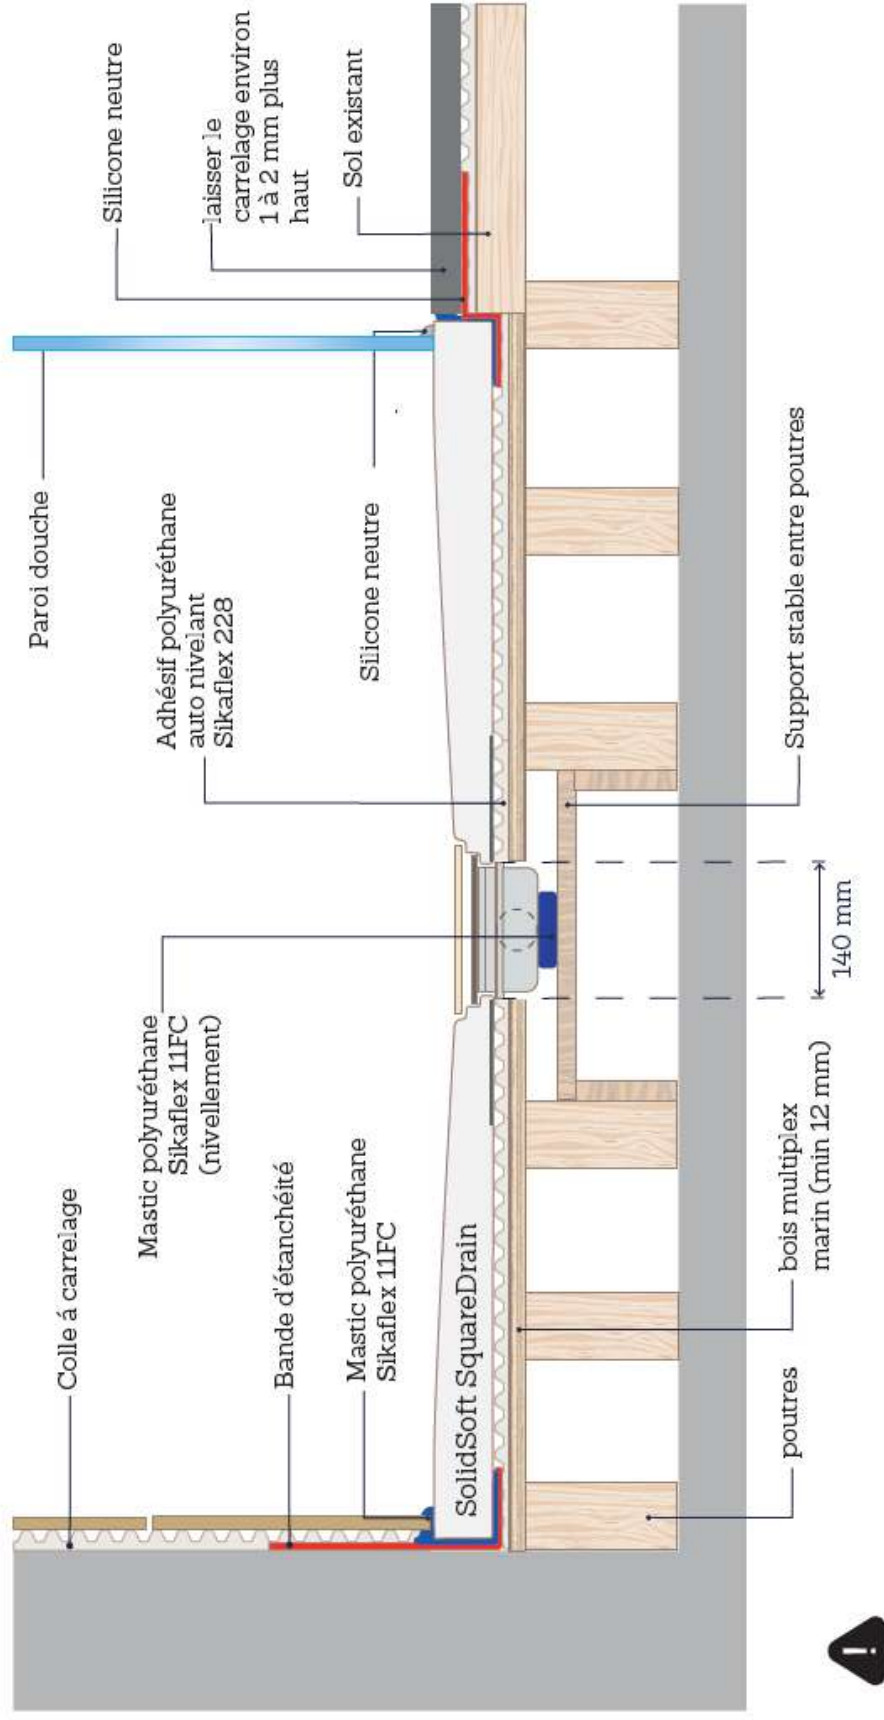

⚠


Pour installer SolidSoft sur un plancher en bois, utilisez l'option qui rapproche le bac le plus près du niveau du sol fini (voir options 1 et 2).

Pour une douche à l'italienne, vous devez tenir compte la hauteur totale des éléments sous plancher (tapis chauffant, planches de sol, etc.).

✓ A l'endroit où sera installé le siphon, faites un trou (diamètre 140 mm) pour le raccordement du tuyau de descente.

✓ Vérifiez que la surface est bien soutenue, stable et complètement plane avant de coller le receveur. Assurez-vous que le drainage fonctionne correctement.

# Conseils et astuces pour préparer la base Pose sur plancher en bois (option 2)

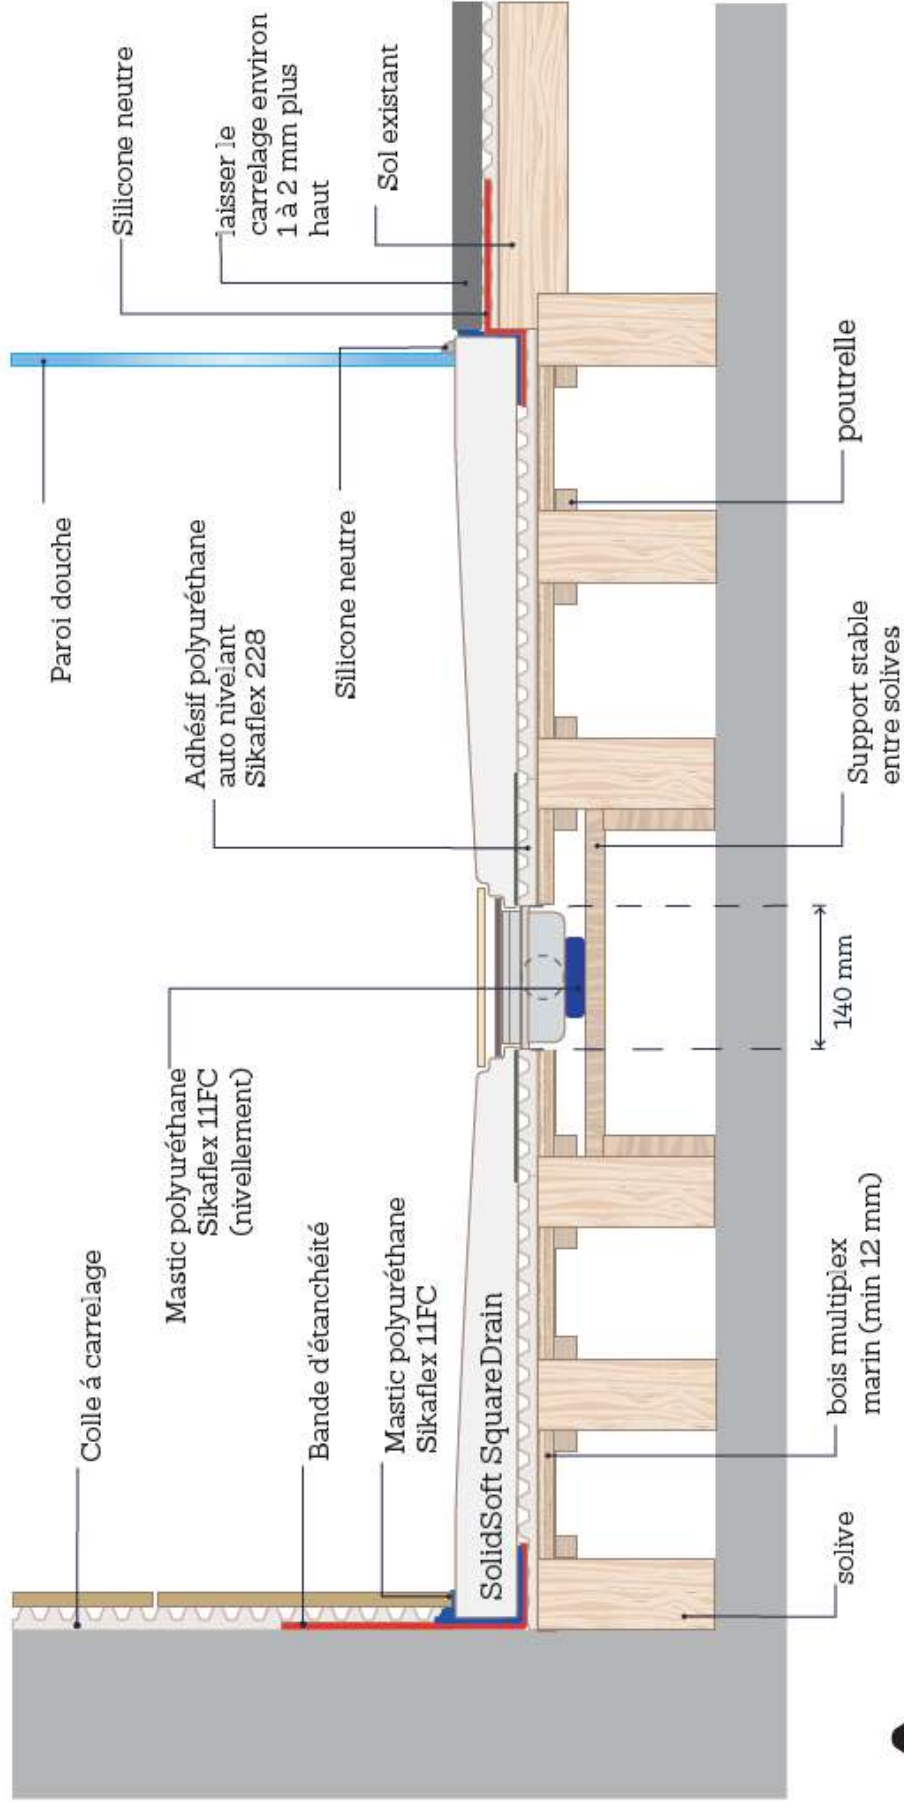


✓ Pour installer SolidSoft sur un parquet en bois, la mise en place d'un support en contreplaqué d'une épaisseur minimale de 12 mm est nécessaire.

✓ A l'endroit où sera installé le siphon, faites un trou (diamètre 140 mm) pour le raccordement du tuyau de descente.

✓ Vérifiez que la surface est bien soutenue, stable et complètement plane avant de coller le receveur. Assurez-vous que le drainage fonctionne correctement.

# Vorbereitung van het vloermateriaal. Advies en tips


## Betonnen vloer

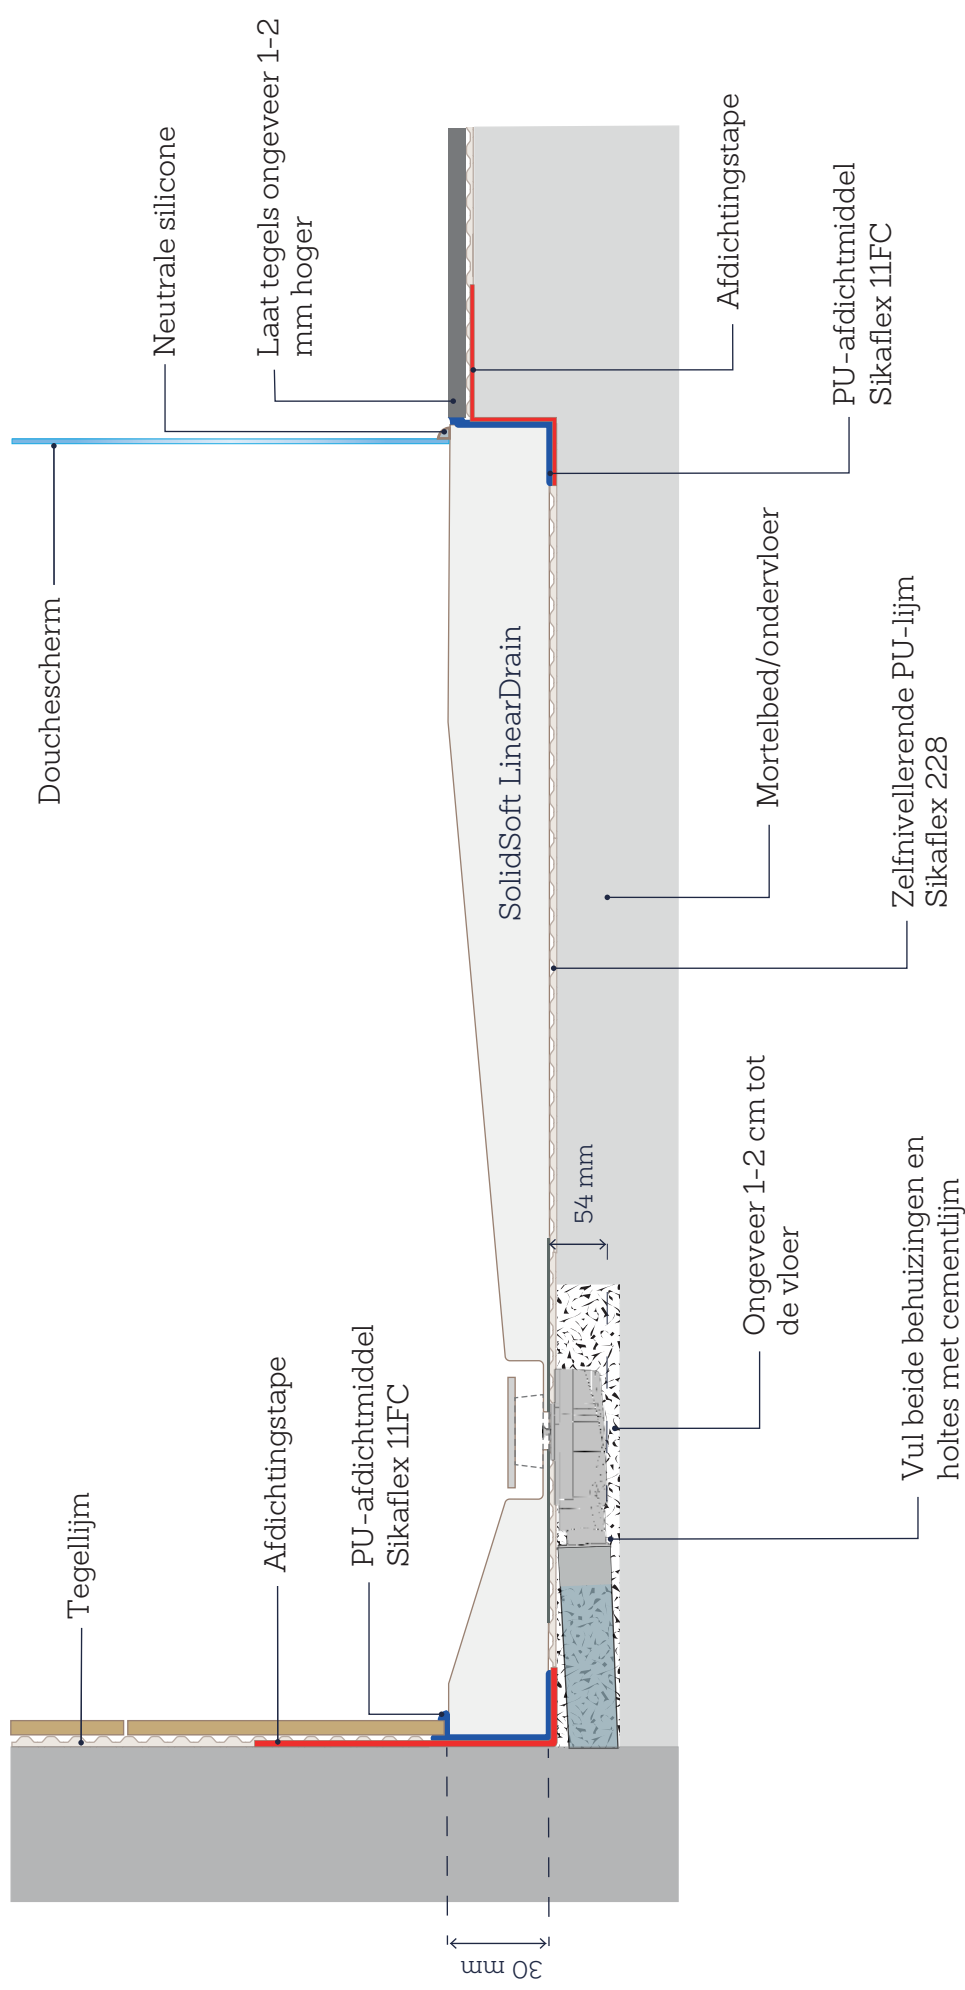



# Vorbereitung van het vloermateriaal. Advies en tips

## Houten vloer (optie 1)

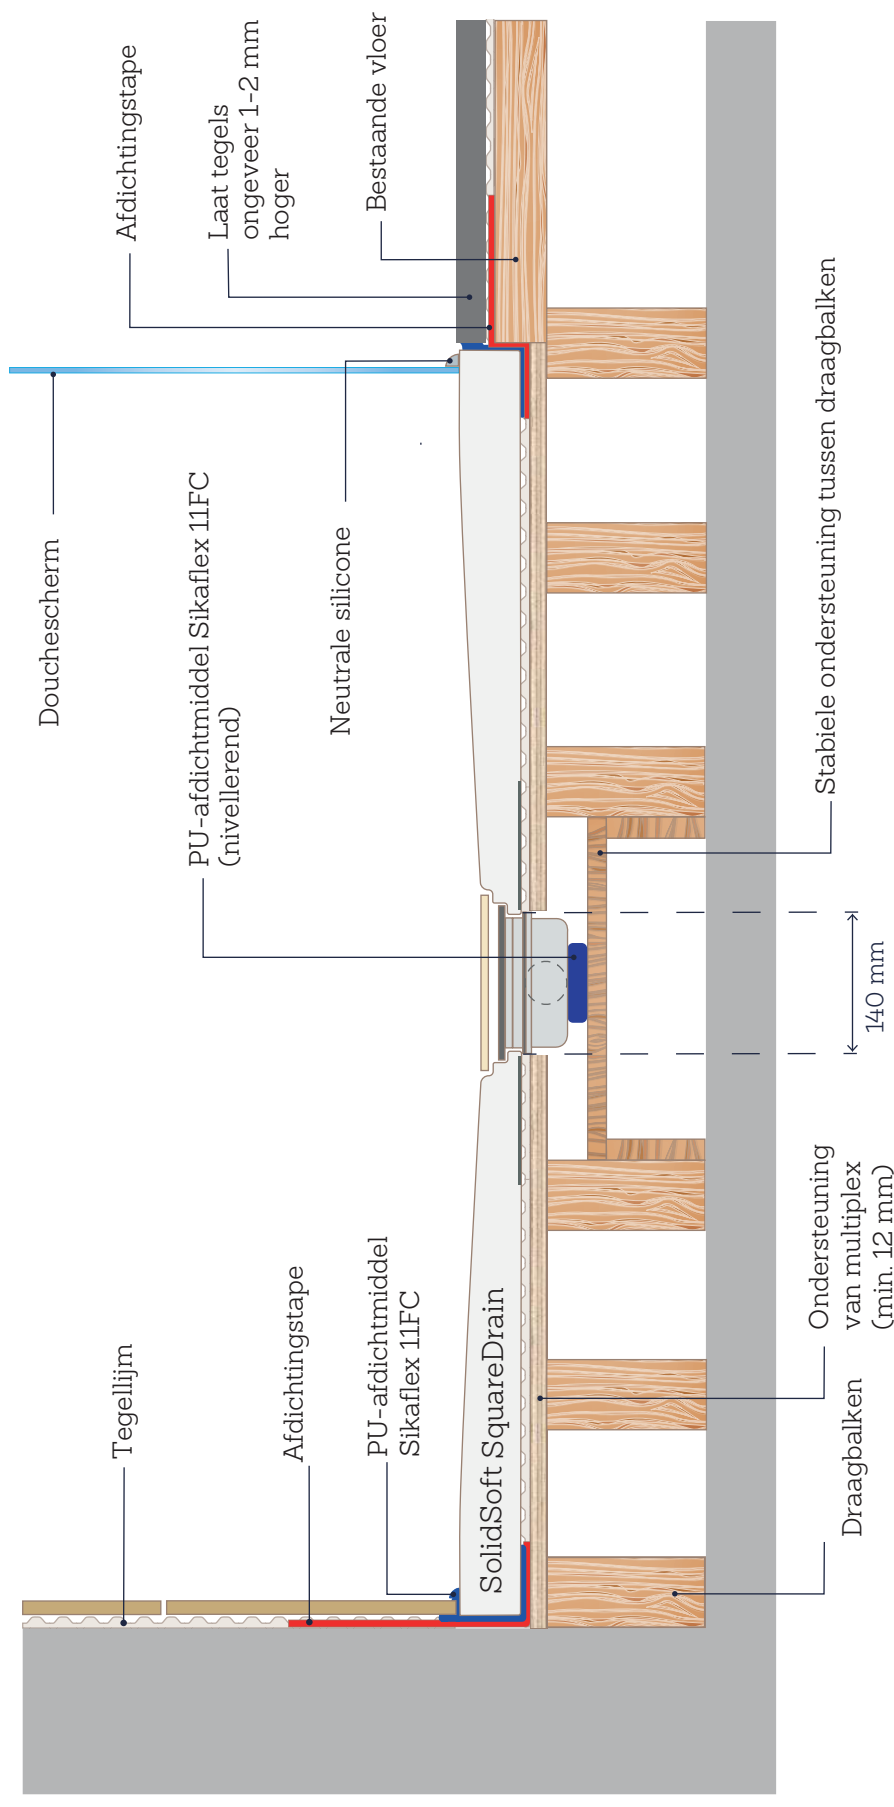


Om SolidSoft op een houten vloer te installeren gebruikt u de optie die de bak het dichtst bij het niveau van de afgewerkte vloer brengt (zie optie 1 en 2).

Om ervoor te zorgen dat de tegels vlak op de bak aansluiten, moet u rekening houden met de totale hoogte van de elementen in de ondervloer (verwarmingsmat, vloerplanken...).

- ✓ Op de plaats waar de sifon wordt geïnstalleerd, maakt u een gat met een diameter van 140 mm voor de aansluiting van de doucheafvoer.
- ✓ Controleer of de ondergrond goed ondersteund, stabiel en volledig vlak is voordat u de bak lijmt. Zorg ervoor dat de afvoer goed werkt.

# Vorbereiding van het vloermateriaal. Advies en tips

## Houten vloer (optie 2)

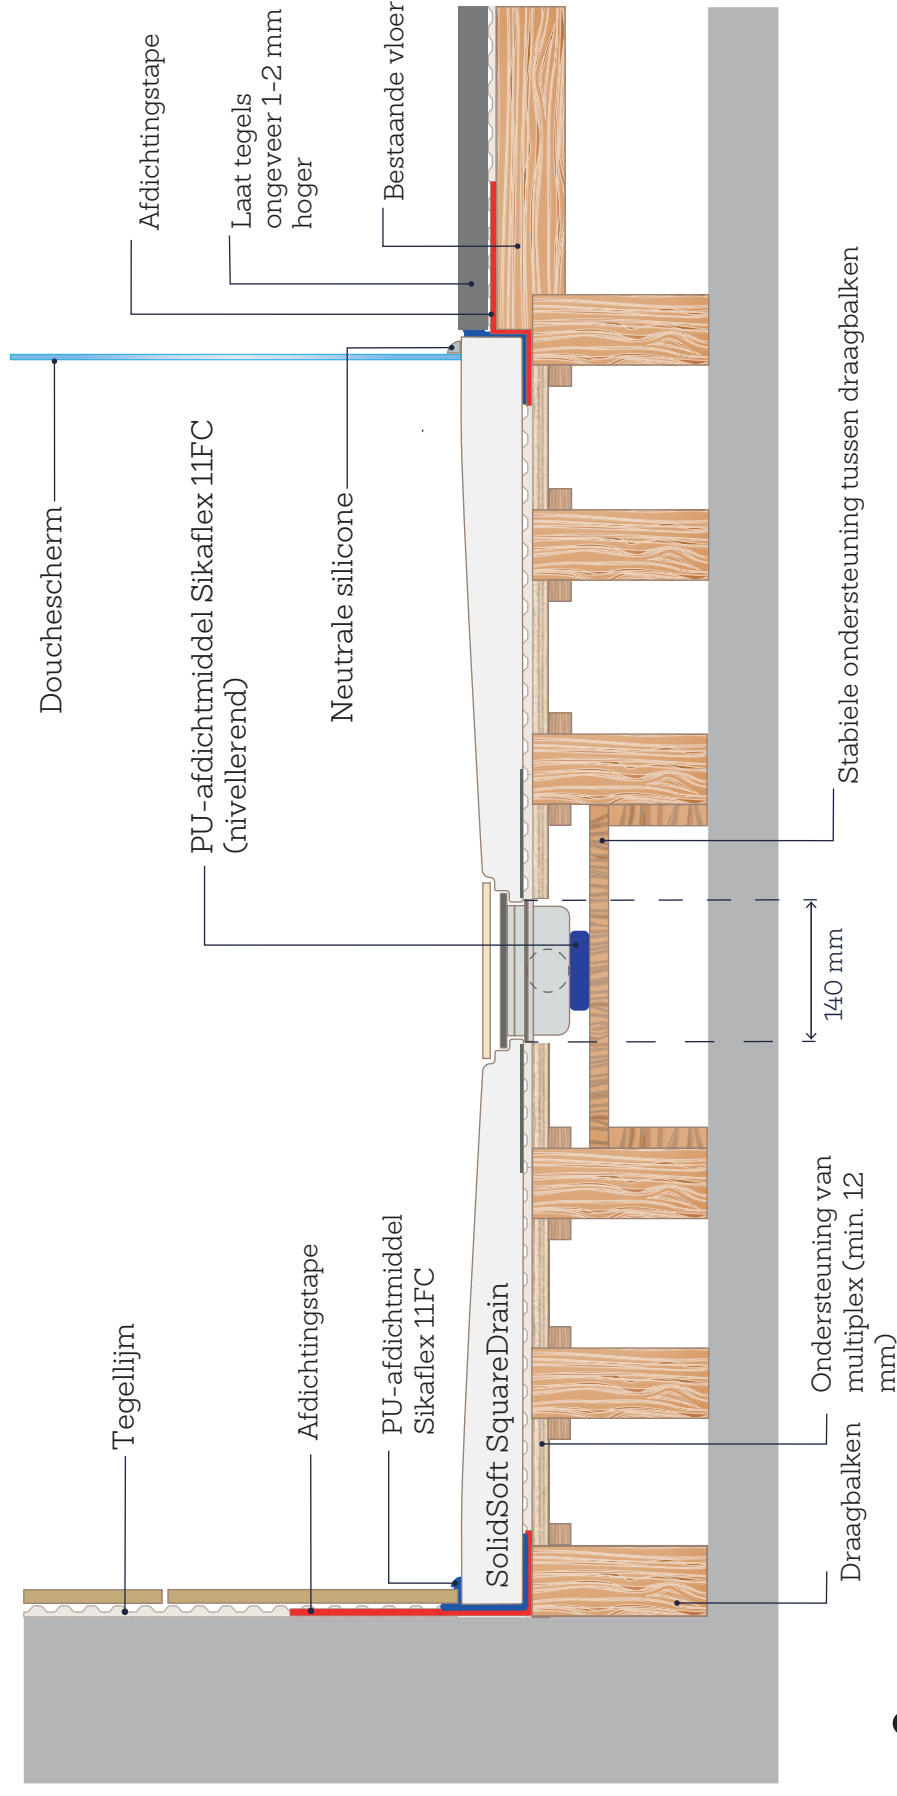

- ✓ Om SolidSoft op een houten vloer te installeren is de plaatsing van een ondersteuning van multiplex (plywood) met een minimale dikte van 12 mm vereist tussen de balken.
- ✓ Op de plaats waar de sifon wordt geïnstalleerd, maakt u een gat met een diameter van 140 mm voor de aansluiting van de doucheafvoer.
- ✓ Controleer of de ondergrond goed ondersteund, stabiel en volledig vlak is voordat u de bak lijmt. Zorg ervoor dat de afvoer goed werkt.


## 9

### Installation d'une paroi Installatiewand

- ✓ SolidSoft permet l'installation d'une paroi de verre, de la même manière que sur un receveur acrylique ou en résine. La résistance du produit à la compression d'une paroi de verre d'épaisseur 8mm (40 Kg/mL) est -0,2 mm.


Met SolidSoft kan men glazen douchewanden installeren, net zoals op een douchebak uit acryl of kunstharz. De weerstand van het product tegen de compressie van een dikke glazen wand van 8 mm (40 kg/Lm) is -0,2 mm.
- ✓ Installer des parois dans lesquels le poids est distribué longitudinalement où supporté par le mur.

Installeer glazen wanden of badkamerschermen waarvan het gewicht in de lengte verdeeld is of die door de muur ondersteund worden.

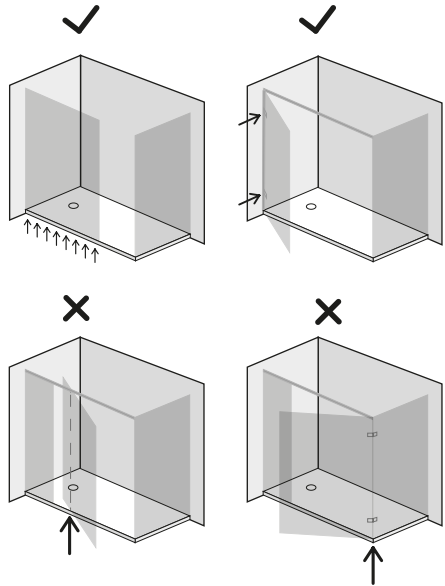

Ne pas installer des parois qui ont besoin de percer la base du receveur Ne pas utiliser du silicone acétique, car cela pourrait endommager la surface du receveur. Sceller la paroi qui repose sur le receveur sur son côté extérieur avec du silicone.

Gebruik geen schroeven om het douchescherm op de bak te installeren. Om het scherm op de douchebak vast te zetten mag u enkel en alleen neutrale (zuurvrije) silicone gebruiken.

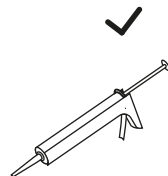




## Warning Waarschuwing

- ✓ L'entreprise ne sera pas tenue pour responsable de toute intervention/ installation inappropriée ne respectant pas les indications de ce guide ni celles des vidéos d'installation. La parfaite étanchéité et scellage du produit ne sont garantis que si la découpe et la manipulation sont faites à l'usine. Le service de découpe sur mesure est disponible sur demande.

Attention aux objets pointus !

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor sneden in en het incorrect behandelen/ installeren van de douchebak door de gebruiker.

Snij niet in de SolidSoft aangezien dit de garantie ongeldig zal maken. Service op maat is mogelijk op verzoek.

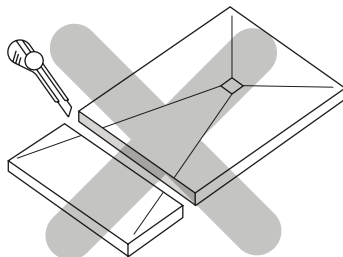

Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen!


---



## Nettoyage après chantier Reiniging na installatie

- ✓ Pour nettoyer les possibles restes de ciment colle et mortier il est recommandé d'utiliser nettoyant sanitaire ou un désincrustant pour joints DETERDEK de chez FILA. Ne pas frotter laisser agir le produit. Ne jamais utiliser de chiffons râpeux ni dissolvants, acides, alcalins ou abrasifs. Après avoir nettoyé, rincer avec de l'eau abondante.

Voor het reinigen van resten lijm, cement en mortel is het aanbevolen een sa-nitair reinigingsmiddel of DETERDEK ontkalkingsmiddel (FILA) te gebruiken. Wrijf het product niet uit, laat het inwerken. Gebruik nooit schuursponzen noch oplosmiddelen, zuren, alkalische of bijtende middelen. Spoel na het reinigen overvloedig met water.

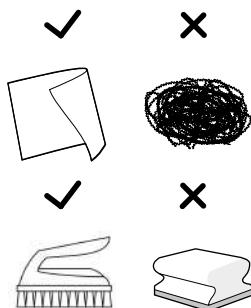

## Entretien Gebruik en onderhoud

- ✓ Pour nettoyer le receveur, il suffit de rincer à l'eau et ensuite de passer un chiffon doux et humide ou une peau de chamois. Pour les couleurs foncées, nous recommandons de sécher le produit après son utilisation afin d'éviter les dépôts calcaires.

De ideale manier om de SolidSoft te reinigen is deze regelmatig af te spoelen, met gebruik van een zachte spons en droog af met een zachte, droge doek.

- ✓ Nettoyer les impuretés légères avec du détergent pour lave-vaisselle, des produits d'entretien ménagers, des détergents neutres ou des produits d'entretien doux pour salle de bains. Utiliser de temps en temps une éponge à récurer non abrasive pour éliminer les taches difficiles. Éviter l'exposition prolongée des agents de nettoyage et rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Gebruik van tijd tot tijd een niet-schurend schoonmaakmiddel om hardnekkige vlekken te verwijderen. Laat schoonmaakmiddelen niet intrekken op het oppervlak. Reinig en veeg meteen weer op.



## Warning

### Waarschuwing

Éviter le contact avec les vernis à ongles, teintes ou produits à forte coloration, ainsi que les dissolvants organiques, alcools, acides, alcalins, agents oxydants forts (ex. détergents chlorés /l'eau de javel), etc.

Gebruik nooit producten zoals chemische kleurstoffen, substanties met sterke pigmenten of oplosmiddelen of middelen die zeer alkalisch, zuur of oxiderend (bleekmiddel op chloorbasis bijv. Cillit Bang anti vochtigheid) zijn in de douchebak. In het geval de douchebak met dit soort middelen in aanraking komt dient deze onmiddellijk gereinigd te worden met zeep en water.

## 10 ans de garantie 10-jarige garantie

- ✓ Solid Soft Tray, S.L. garantit le produit contre tout défaut du matériel pour une période de 10 ans à compter de la date d'installation.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation incorrecte lors de l'installation non conforme à toute spécification écrite fournie par Solid Soft Tray S.L. ou disponible à travers son site web [www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com), ni les dommages causés par le manque d'un entretien approprié comme par exemple l'utilisation de produits d'entretien non recommandés, ni les défauts ou dommages qui pourraient et devraient avoir été détectés/évités par une vérification adéquate avant son installation.

Solid Soft Tray garandeert dat alle SolidSoft producten gevrijwaard zijn van gebrekkig materiaal of gebrekkige productie voor een periode van 10 jaar, vanaf de datum van installatie, mits deze geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden is in overeenstemming met de instructies van de producent.

Schade door incorrect handelen of installeren in strijd met de geschreven specificaties geleverd door Solid Soft Tray S.L. of beschikbaar op de website [www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com) evenals schade door onjuist onderhoud, gebruik of incorrecte schoonmaakmiddelen evenals defecten die voorkomen hadden kunnen en moeten worden door de juiste controle voorafgaand aan installatie zullen de garantie nietig verklaren.





**SolidSoft**

[www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com)

Avda de los Deportes 21  
46600 Alzira (Valencia)  
+34 962 369 188



Voir les vidéos d'installation:  
Bekijk de installatievideo's in:  
[www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com)

*Serial Code:*